WYCIERACZKA KRATOWA STALOWA OCYNKOWANA OGNIOWO

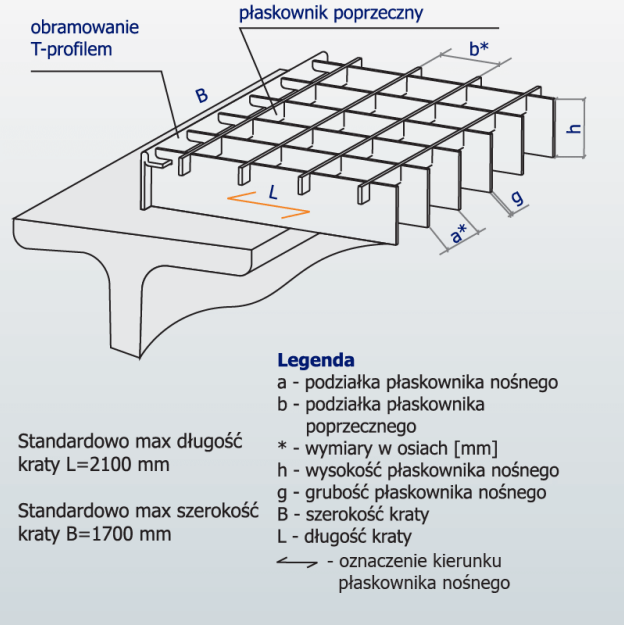

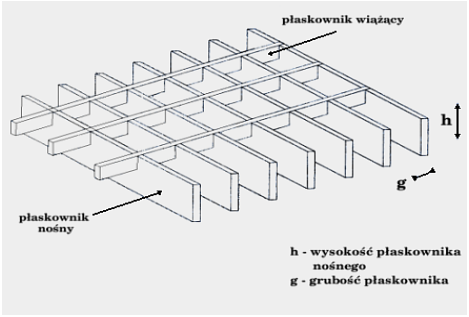

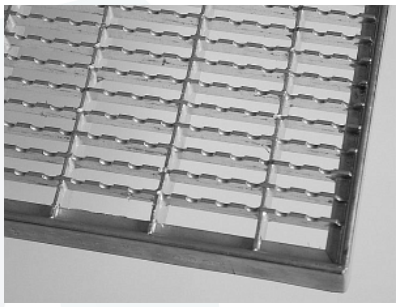

technologia produkcji	Kraty stalowe produkowane metodą prasowania. Wykonanie wg DIN 24537, DIN 24531 tolerancje RAL-GZ 638.Zabezpieczenie antykorozyjne krat wykonywane jest w procesie ocynkowania ogniowego zgodnie z normą EN ISO 14 61 (DIN 50976). Kraty wykonywane w tolerancjach ujemnych (+0 do -4 mm).Materiał gat. S235JR
płaskownik nośny	Płaskownik ocynkowany, umieszczony równolegle do kierunku przejścia, wysokość: 20 mm lub 25 mm; grubość2 lub 3 mm.
płaskownik poprzeczny	płaskownik ocynkowany, o wysokości 10mm i grubości 3mm, antypoślizgowy z wycięciami (tzw. serratowany) lub gładki, wprasowany w wycięcia płaskownika nośnego.
oczko	Standardowo odległość pomiędzy płaskownikami wiążącymi wynosi 11mm, co spełnia wymagania bezpieczeństwa – umożliwia bezproblemowe przejście w damskim obuwiu typy „szpilki”. Odległość pomiędzy płaskownikami nośnymi 55mm,
wysokość H (nominalna)*	Wysokość wycieraczki równa jest wysokości płaskownika nośnego.
zastosowanie	wewnątrz i zewnątrz
obciążenia	W zależności od rozstawu i parametrów zastosowanego płaskownika nośnego.
sposób montażu	Luzem, w odpowiednio przygotowanym wpuście (otwór wpustowy powinien być ograniczony ramą z kątownika aluminiowego lub stalowego).Możliwość zastosowania na powierzchni posadzki, wskazany aluminiowy profil najazdowy.

AXIMO PODŁOGI OBIEKTOWE
60-321 Poznań
ul.Bułgarska 72
NIP: 779-101-95-24

61 66-22-730
531-99-22-73
biuro@aximo.pl
www.aximo.pl

wskazówki montażowe	Rama wycieraczki po zabetonowaniu musi mieć równe przekątne świadczące o właściwej geometrii. Powinna być przytwierdzona i stanowić oparcie dla kraty. Kraty są produktem samonośnym, muszą mieć podparcie po obwodzie.
Wymiary	gotowe moduły 1188mmx788mm, 788mmx788mm, 986 x488mm, 736x486 700x1500mm pod wymiar według życzenia klienta.

* - wysokości nominalne wkładów mogą ulegać okresowym zmianom w zależności od dostawy

Instrukcja użytkowania i konserwacji wycieraczek do obuwia

1. Wycieraczki do obuwia prod. AXIMO są przeznaczone wyłącznie do czyszczenia obuwia oraz kółek wózków sklepowych na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów – w zależności od rodzaju wkładu czyszczącego oraz wysokości. Szczegół owe informacje znajdują się w Deklaracji Własności Użytkowych dotyczącej konkretnej wycieraczki.

2. Dla zapewnienia długotrwałej prawidłowej eksploatacji należ y wykonać następujące czynności obsługowe:

- regularne czyszczenie wpustów pod wycieraczkami poprzez zrolowanie wycieraczek, staranne zamiatanie lub czyszczenie przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Szczególnie należy zadbać o to, by wpust pod wycieraczką był czysty i płaski, bez pozostałości budowlanych na całej powierzchni oraz ramach, luźnych elementów gruzu, piasku itp. Wszelkie nierówności podłoża, mogą powodować wygięcia profili aluminiowych i obniżyć wartości użytkowe wycieraczek - uszkodzenia z tego powodu nie są objęte gwarancją .

- ewentualne uszkodzenia wkładów czyszczących oraz elementów konstrukcyjnych wycieraczek należy zgłaszać producentowi celem ich niezwłocznego naprawienia i ograniczenia rozprzestrzeniania się uszkodzeń .

Czynności czyszczenia wycieraczek powtarzać w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu.

3. W szczególności nie wolno:

- prowadzić robót budowlanych na niezabezpieczonych odpowiednio wycieraczkach. Zabezpieczenie może

stanowić gruba folia budowlana, a na nią położone budowlane płyty OSB. Jednakże najlepszym sposobem

zabezpieczenia wycieraczek na czas budowy jest ich zrolowanie i wyjęcie oraz zmagazynowanie z dala od strefy robót.

- przejeżdżać lub prowadzić roboty na wycieraczkach przy pomocy wózków widłowych, paleciaków, podnośników nożycowych oraz rusztowań itp. W takim przypadku należ y starannie zabezpieczyć wycieraczki jak wyżej.

- przejeżdżać samojezdnymi maszynami sprzątającymi. W takim przypadku należ y starannie zabezpieczyć wycieraczki jak wyżej.

- dokonywać nieautoryzowanych przeróbek

kwiecień 2022

AXIMO PODŁOGI OBIEKTOWE
60-321 Poznań
ul.Bułgarska 72
NIP: 779-101-95-24

61 66-22-730
531-99-22-73
biuro@aximo.pl
www.aximo.pl